IS1050 取扱説明書 【正誤一覧表】

2011年11月 NEC
rev.3

このたびは、弊社製セットトップボックス (IS1050) をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客様へ配布いたしました、以下の取扱説明書に一部誤記がございます。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
以下に訂正箇所を記載いたしましたので、ご参照願います。

<対象ドキュメント> IS1050 取扱説明書 (初版 2010年3月)

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
ix	安全にお使いいただくために必ずお読みください	下記の説明区分 ---- **梱包箱やビニール袋に入れたまま使用しないでください。** 内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。	変更	！警告	！注意
19～20	第1章 ご使用の前に 2. 各部の名称と機能	②電源ランプの橙点灯条件追加	追加	付録(1)参照 ・リモート予約サーバとの同期 (予約有無の確認)	- (記載なし)
19～21	第1章 ご使用の前に 2. 各部の名称と機能	④録画・再生ランプの橙点灯条件追加	追加	付録(2)参照 ・録画コンテンツの配信中 (緑点灯) ・録画コンテンツのダビング中 (橙点灯)	- (記載なし)
50	第3章 映像配信サービスご利用の準備 2.地上デジタル放送IP再送信サービス受信の基本設定	地デジチャンネルスキャン画面のボタン名	変更	閉じる	キャンセル
54	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	機能設定の設定メニュー名	変更	映像・音声設定	機能設定
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	視聴・購入制限メニューおよび設定項目	変更	付録(3)参照 (メニュー名称の変更および一部項目は管理設定メニューに移行) ■メニュー：視聴・購入制限 1.シークレットモード暗証番号 2.シークレットモード表示設定 3.購入制限暗証番号	■メニュー：サービス設定 1.シークレットモード暗証番号 2.シークレットモード表示設定 3.購入制限暗証番号 4.回線登録情報変更 5.初期化
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	管理設定メニューおよび設定項目	追加	付録(4)参照 (新規メニューの追加とサービス設定メニューから一部項目が移行) ■メニュー：管理設定 1.回線登録情報変更 2.初期化 3.再起動	(サービス設定メニューの項目として記載)
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	録画設定メニューおよび設定項目	追加	付録(5)参照 (録画設定メニューに項目追加) ■メニュー：録画設定 1.内蔵ハードディスクフォーマット 2.録画時間設定 3.自動削除設定 4.プレビュー再生設定	■メニュー：録画設定 1.自動削除設定 2.内蔵ハードディスクフォーマット
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	リモート設定メニューおよび設定項目	追加	付録(6)参照 (リモート予約機能追加に伴う新規メニュー追加) ■メニュー：リモート設定 1.リモート接続設定 2.リモート接続確認・解除 3.リモート予約同期設定	- (記載なし)
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	ホームサーバ設定メニューおよび設定項目	追加	付録(7)参照 (ホームサーバ機能追加に伴う新規メニュー追加) ■メニュー：ホームサーバ設定 1.ホームサーバ機能の説明を表示 2.ホームサーバ機能 3.サーバ情報 4.アクセス制限 5.クライアント機器一覧 (アクセス許可設定) 6.配信年齢制限 7.ネットワーク設定	- (記載なし)
57	第4章 本製品の設定 3.各設定画面の操作方法	音声字幕設定画面のタイトル	変更	音声字幕設定	音声設定

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
60	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	音声字幕設定画面のタイトル	変更	音声字幕設定	音声設定
61	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	デジタル音声出力方式の設定のお知らせ	追加	付録(8)参照 ・本製品付属のリモコン操作音、およびデータ放送の一部音声（効果音など）は、[PCM]選択時のみ出力されます。 ・AAC信号を出力しているときには、本製品で主音声・副音声の切換えはできません。接続した機器側で操作してください。	-（記載なし）
69	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	地デジチャンネルスキャン画面のボタン名	変更	閉じる	キャンセル
70	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	ネットワークの設定画面のIPアドレス取得方法の表記	変更	自動	自動(DHCP)
73	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	視聴・購入制限	変更	（メニュー名称の変更および一部項目は管理設定メニューに移行） ■メニュー名：視聴・購入制限 1.シークレットモード暗証番号 2.シークレットモード表示設定 3.購入制限暗証番号	■メニュー名：サービス設定 1.シークレットモード暗証番号 2.シークレットモード表示設定 3.購入制限暗証番号 4.回線登録情報変更 5.初期化
83	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	管理設定	追加	付録(9)参照（新規メニューの追加とサービス設定メニューから一部項目が移行） ■メニュー：管理設定 1.回線登録情報変更 2.初期化 3.再起動	（サービス設定メニューとして記載）
85	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	再起動画面	追加	付録(10)参照	-（記載なし）
86	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	録画設定メニュー画面の表示項目	追加	1.内蔵ハードディスクフォーマット 2.録画時間設定 3.自動削除設定 4.プレビュー再生設定	1.自動削除設定 2.内蔵ハードディスクフォーマット
87	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	録画時間設定の説明	追加	付録(11)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	プレビュー再生設定	追加	付録(12)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	リモート予約設定	追加	付録(13)参照（リモート予約機能追加に伴う新規メニュー追加） ■メニュー：リモート予約設定 1.リモート接続設定 2.リモート接続確認・解除 3.リモート予約同期設定	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	リモート接続設定の説明	追加	付録(14)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	リモート接続確認・解除	追加	付録(15)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	モート予約同期設定	追加	付録(16)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	ホームサーバ機能設定	追加	付録(17)参照（ホームサーバ機能追加に伴う新規メニュー追加）） ■メニュー：ホームサーバ設定 1.ホームサーバ機能の説明を表示 2.ホームサーバ機能 3.サーバ情報 4.アクセス制限 5.クライアント機器一覧（アクセス許可設定） 6.配信年齢制限 7.ネットワーク設定	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	ホームサーバ機能の説明を表示	追加	付録(18)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	ホームサーバ機能	追加	付録(19)参照	-（記載なし）

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	サーバ情報	追加	付録(20)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	アクセス制限	追加	付録(21)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	クライアント機器一覧	追加	付録(22)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	配信年齢制限	追加	付録(23)参照	-（記載なし）
88	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	ネットワーク設定	追加	付録(24)参照	-（記載なし）
89	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	内蔵HDD情報画面に表示される項目	変更	①全容量 ②残容量（目安） ③利用率（目安） ④録画目安時間	①HDD全容量 ②HDD残容量 ③HDD利用率 ④録画可能時間
89	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	内蔵HDD情報画面に表示される容量	変更	※1GB=1000の3乗バイトで算出した容量です。	※1GB=1024の3乗バイトで算出した容量です。
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：まったく動作しない。	追加	原因：正しい手順で電源接続していない。 対処：電源LEDが橙点灯のままで、電源ボタンを押しても動作しない場合、いったんACケーブルを電源コンセントから外し、再度差し込み後、電源LEDが赤点灯になっていることを確認してから、電源ボタンを押してください。（⇒P35）	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：冷却FAN停止のメッセージ出力	追加	現象：冷却FAN停止に関するメッセージが出力された場合 ・タイトル：”ハードウェア異常” ・内容：”ハードウェアに異常が発生したため、電源をOFFします。 冷却ファンが停止しました。 詳細については、取扱説明書を確認してください。” ------ 原因・・・冷却FANの通気孔に異物が挿入されている。 ------ 対処・・・冷却FANの通気孔に異物が入っていないか確認の上、再度電源をオンしてください。それでも解決しない場合は、映像配信サービス事業者のお問い合わせ先へご相談ください。	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：温度異常のメッセージ出力	追加	現象：温度異常に関するメッセージが出力された場合 ・タイトル：”ハードウェア異常” ・内容：”ハードウェアに異常が発生したため、電源をOFFします。 チューナー内部の温度が異常になりました。 詳細については、取扱説明書を確認してください。” ------ 原因・・・正しい環境で使用していない。 ------ 対処・・・正しい設置環境（⇒P26）で使用しているかご確認の上、再度電源をオンしてください。それでも解決しない場合は、映像配信サービス事業者のお問い合わせ先へご相談ください。	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：回線切り替え後（フレッツ光ネクストの東日本エリアと西日本エリアをまたぐ切り替えを行なう場合）に、地上デジタル放送IP再送信サービスが視聴できない。	追加	原因：切替先のチャンネル設定に変更されていない。 対処：ホーム画面から、[設定] ⇒ [設置設定]を選択し、3.地デジチャンネル設定を選択し、スキャンを実行してください。	-（記載なし）

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：回線切り替え後に、テレビサービスを視聴できない。（ホーム画面の中央にテレビサービスが映らない）	追加	原因：切替先の回線IDに設定変更されていない。 対処：ホーム画面から、[設定] ⇒ [サービス設定]を選択し、5.初期化 を実行してください。再起動後、ようこそ画面が表示されます。画面の指示に従って、切替先の回線IDを入力してください。	-（記載なし）
97	第5章　付録 3.ファームウェア更新について	ファームウェア更新タイミング	変更	・電源をオンにしたとき ・電源オフ中の定期更新自動確認時	・電源をオンにしたとき ・電源をオフにしたとき ・電源オフ中の定期更新自動確認時
101	第5章　付録 5.仕様一覧	端末仕様：映像・音声復号化機能 音声符号化形式	変更	・ISO/IEC 11172-3（MPEG-1 Layer Ⅱ） ・ISO/IEC 13818-7（MPEG-2 AAC-LC）	・ISO/IEC 11172-3（MPEG-1 Layer Ⅰおよび Ⅱ） ・ISO/IEC 13818-7（MPEG-2 AAC-LC）音声符号化方式 ・ISO/IEC 14496-3、Subpart 4（MPEG-4 AAC-LC）
101	第5章　付録 5.仕様一覧	端末仕様：ストリーミング機能 伝送プロトコル	削除	-（記載削除）	・RTCP　（RFC 1890）
107 118	第5章　付録 7.ソフトウェアライセンス情報	対応ソフトウェアモジュール	削除	-（記載削除）	・Exhibit F　libuClibc

付録(1)

ページ	章・見出し	項目	更新種別
p19～20	第1章　ご使用の前に 2．各部の名称と機能	②電源ランプ	追加

(新)

			⋮
電源ランプ	橙	点灯	本体電源オフ（スタンバイ中）です。 ※スタンバイ中とは、本体電源オフで以下のいずれかの処理が実行中の状態のことです。 ・番組表データの取得 ・録画予約していた番組の録画 ・リモート予約有無の確認 ・ファームウェア定期更新の確認 ⇒「ファームウェア更新について(p.97) ※スタンバイ中は冷却ファンが回転します。 ※処理が完了すると、電源ランプが赤色（スリープ中）に変わります。 ※電源オフでは、テレビ画面での操作はできません。
			⋮

(旧)

			⋮
電源ランプ	橙	点灯	本体電源オフ（スタンバイ中）です。 ※スタンバイ中とは、本体電源オフで以下のいずれかの処理が実行中の状態のことです。 ・番組表データの取得 ・録画予約していた番組の録画 ・ファームウェア定期更新の確認 ⇒「ファームウェア更新について(p.97) ※スタンバイ中は冷却ファンが回転します。 ※処理が完了すると、電源ランプが赤色（スリープ中）に変わります。 ※電源オフでは、テレビ画面での操作はできません。
			⋮

付録(2)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p19～20	第1章　ご使用の前に 2．各部の名称と機能	④録画･再生ランプ	追加

(新)

名称	機能説明		
録画･再生ランプ	赤	点灯	録画中（手動録画／予約録画）です。 ※ランプ点灯中は、ACケーブルを抜かないでください。ハードディスクが故障する恐れがあります。
	緑	点灯	録画タイトル再生中／ホームサーバ配信中です。 ※ランプ点灯中は、ACケーブルを抜かないでください。ハードディスクが故障する恐れがあります。
	橙	点灯	録画コンテンツのダビング中です。 ※ランプ点灯中は、ACケーブルを抜かないでください。ハードディスクが故障する恐れがあります。

(旧)

名称	機能説明		
録画･再生ランプ	赤	点灯	録画中（手動録画／予約録画）です。 ※ランプ点灯中は、ACケーブルを抜かないでください。ハードディスクが故障する恐れがあります。
	緑	点灯	録画タイトル再生中です。 ※ランプ点灯中は、ACケーブルを抜かないでください。ハードディスクが故障する恐れがあります。

付録(3)

ページ	章・見出し	項目	更新種別
p55	第4章　本製品の設定 2．設定メニュー一覧	視聴・購入制限	追加

(新)

本製品の視聴・購入制限に関する項目を設定します。

設定内容	設定内容
シークレットモード暗証番号	シークレットモードに使用する暗証番号を設定します。
シークレットモード表示設定	シークレットモードの表示制限内容を設定します。
購入制限暗証番号	コンテンツ購入時の暗証番号を設定します。

(旧)

本製品のサービス内容を設定します。

設定内容	設定内容
シークレットモード暗証番号	シークレットモードに使用する暗証番号を設定します。
シークレットモード表示設定	シークレットモードの表示制限内容を設定します。
購入制限暗証番号	コンテンツ購入時の暗証番号を設定します。
回線登録情報変更	回線登録情報を変更します。
初期化	本製品の設定内容を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。

付録(4)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p55	第4章　本製品の設定 2．設定メニュー一覧	管理設定	追加

(新)

本製品の回線登録情報の変更、または本製品の初期化を実行します。

設定内容	設定内容
回線登録情報変更	回線登録情報を変更します。
初期化	本製品の設定内容を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。
再起動	本製品の再起動を行ないます。

(旧)

(サービス設定メニューの項目として記載)

付録(5)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p55	第４章　本製品の設定 ２．設定メニュー一覧	録画設定	追加

(新)

設定内容	設定内容
内蔵ハードディスクフォーマット	ハードディスクを初期化し、録画したタイトルをすべて削除します。
録画時間設定	リモコンの『録画』キーで録画を開始する場合の標準録画時間を設定します。
自動削除設定	ハードディスクに空き容量がなくなったとき、古いタイトルを自動的に削除するか設定します。
プレビュー再生設定	録画リスト画面で、プレビュー再生機能の有効化･無効化を行ないます。

(旧)

設定内容	設定内容
自動削除設定	ハードディスクに空き容量がなくなったとき、古いタイトルを自動的に削除するか設定します。
内蔵ハードディスクフォーマット	ハードディスクを初期化し、録画したタイトルをすべて削除します。

付録(6)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p55	第4章　本製品の設定 2．設定メニュー一覧	リモート設定	追加

(新)

本製品のリモート予約機能に関する項目を設定します。

設定内容	設定内容
リモート接続設定	リモート接続用のパスコードを確認します。
リモート接続確認･解除	リモート接続設定が済んでいるユーザ名の表示、ユーザの解除をします。
リモート予約同期設定	リモート予約サーバとの同期/非同期を設定します。

(旧)

記載なし

付録(7)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p55	第４章　本製品の設定 ２．設定メニュー一覧	ホームサーバ設定	追加

(新)

本製品のホームサーバ機能に関する項目を設定します。

設定内容	設定内容
ホームサーバ機能の説明を表示	ホームサーバ機能について概要説明（設定項目なし）
ホームサーバ機能	ホームサーバ機能の有効化･無効化を行ないます。
サーバ情報	ホームサーバ機能の動作状態を表示します。
アクセス制限	クライアント機器のアクセス制限の有効化･無効化を行ないます。
クライアント機器一覧（アクセス許可設定）	クライアント機器のアクセス許可を設定します。
配信年齢制限	視聴年齢制限された番組の配信制限を設定します。
ネットワーク設定	本製品で使用するＩＰアドレスの設定を行ないます。※地デジＢＳ設定メニューのネットワーク設定と共通です。

(旧)

記載なし

付録(8)

ページ	章・見出し	項目	更新種別
p62	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	デジタル音声出力方式の設定のお知らせ	追加

(新)	・「光デジタル」を[PCM]に設定した場合、[HDMI]を[AAC優先]に設定することはできません。 ・[PCM]では視聴している音声に関わらず、常に2chで出力されます。 ・[AAC優先]では5.1chなどのサラウンド音声を楽しむことができます。 ・本製品付属のリモコン操作音、およびデータ放送の一部音声（効果音など）は、[PCM]選択時のみ出力されます。 ・AAC信号を出力しているときには、本製品で主音声・副音声の切換えはできません。接続した機器側で操作してください。
(旧)	・「光デジタル」を[PCM]に設定した場合、[HDMI]を[AAC優先]に設定することはできません。 ・[PCM]では視聴している音声に関わらず、常に2chで出力されます。 ・[AAC優先]では5.1chなどのサラウンド音声を楽しむことができます。

付録(9)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p83	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	管理設定	追加

(新)

管理設定

本製品の回線登録情報の変更、または本製品の初期化を実行します。

お知らせ

　管理設定画面は、シークレットモードを設定している場合のみ表示できます。シークレットモードを解除している場合は、リモコンの「シークレット」キーを押すか、[シークレットモード設定]アイコンを押してシークレットモードを設定してください。

(旧)

(サービス設定メニューの項目として記載)

付録(10)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p83	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	本製品の再起動	追加

(新)

●本製品の再起動［再起動］

本製品の再起動を行ないます。

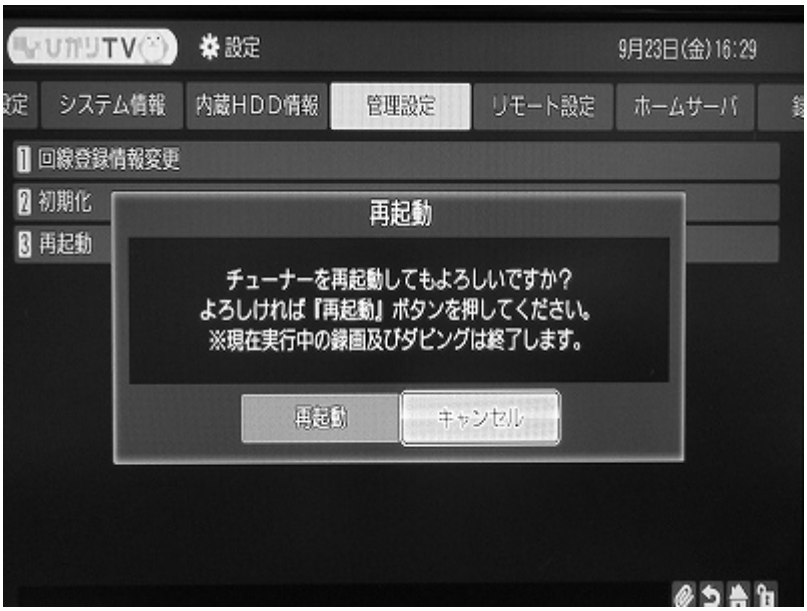

お知らせ

再起動を行なうと、現在進行中の録画やダビングは終了します。

(旧)

記載なし

付録(11)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p87	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	録画時間設定	追加

(新)

●標準録画時間の設定［録画時間設定］

リモコンの『録画』キーで録画を開始する場合の標準録画時間を設定します。

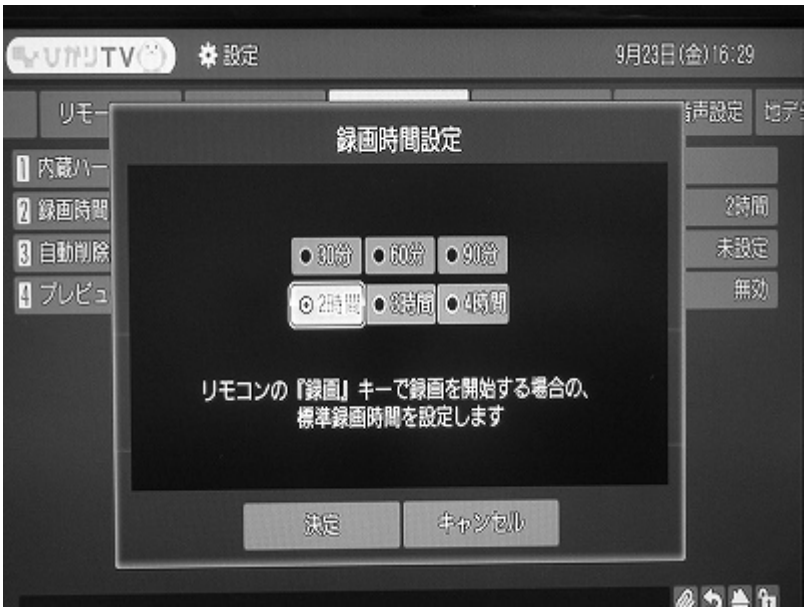

［30**分**］［60**分**］［90**分**］［2**時間**］［3**時間**］［4**時間**］

※初期設定は、［2時間］です。

お知らせ

リモコンの『録画』キーで録画を開始する場合に、この画面で設定した時間が表示されます。

(旧)

記載なし

付録(12)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	プレビュー再生設定	追加

(新)

●プレビュー再生の無効化の設定［プレビュー再生設定］

録画リスト画面で、プレビュー再生機能の有効化･無効化を行ないます。

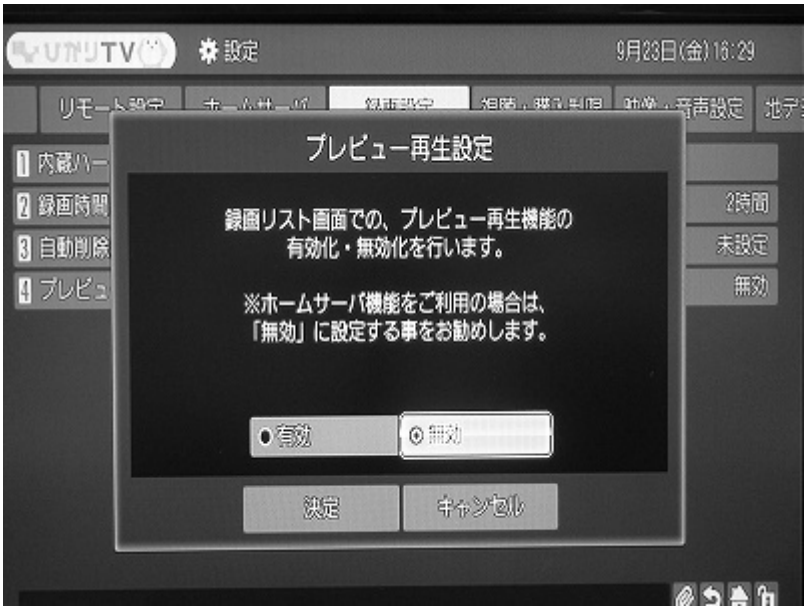

［有効］［無効］
※初期設定は、［有効］です。

お知らせ
プレビュー再生中は、ホームサーバ機能を使用できません。本画面でプレビューを無効に設定することを推奨します。

(旧)

記載なし

付録(13)

ページ	章・見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	リモート予約設定	追加

(新)

<u>リモート予約設定</u>

本製品のリモート予約機能に関する項目を設定します。

(旧)

記載なし

付録(14)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	リモート接続設定	追加

(新)

●リモート接続設定

リモート接続用のパスコードを確認します。

お知らせ

　画面指示に従って、パスコードをリモート端末から入力してリモート接続設定を行なうと、リモート接続･解除設定画面にユーザ名が表示されます。

(旧)

記載なし

付録(15)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	リモート接続確認･解除	追加

(新)

●リモート接続確認･解除

リモート接続設定が済んでいるユーザ名の表示、ユーザの解除をします。

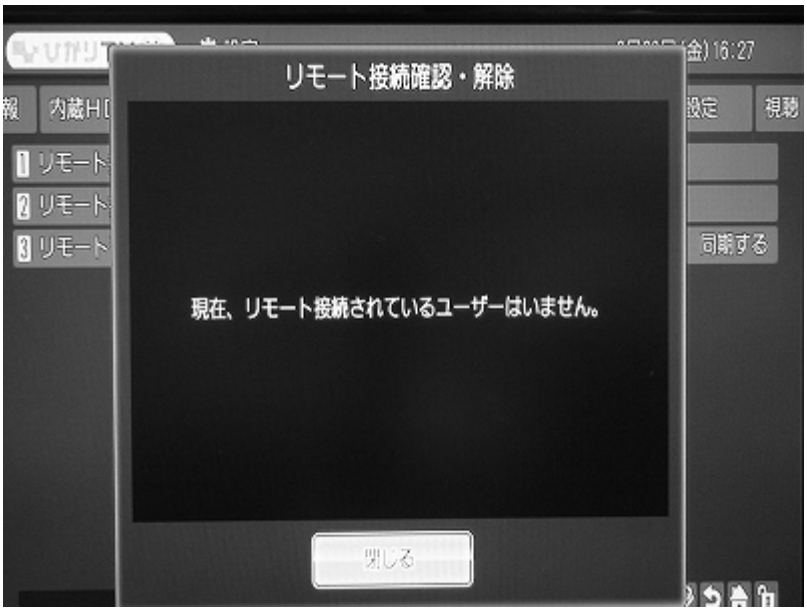

お知らせ

　リモート予約機能は、この画面に表示されるユーザのみが使用できます。

(旧)

記載なし

付録(16)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	リモート接続確認･解除	追加

(新)

●リモート接続確認･解除

リモート予約サーバとの同期/非同期を設定します。

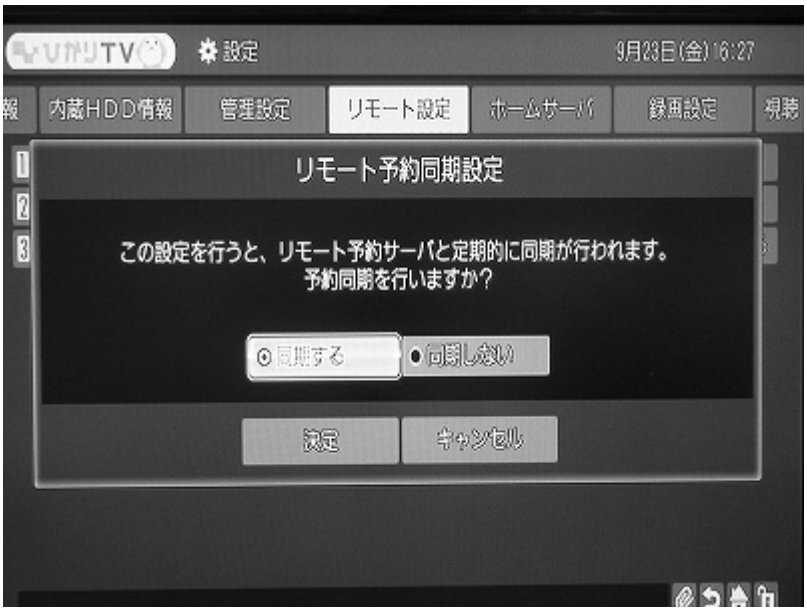

［同期する］［同期しない］
※初期設定は、［同期する］です。

お知らせ
　リモート予約機能を使用する場合は、［同期する］に設定されていることを確認してください。

(旧)

記載なし

付録(17)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	ホームサーバ設定	追加

(新)

ホームサーバ設定

本製品のホームサーバ機能に関する項目を設定します。

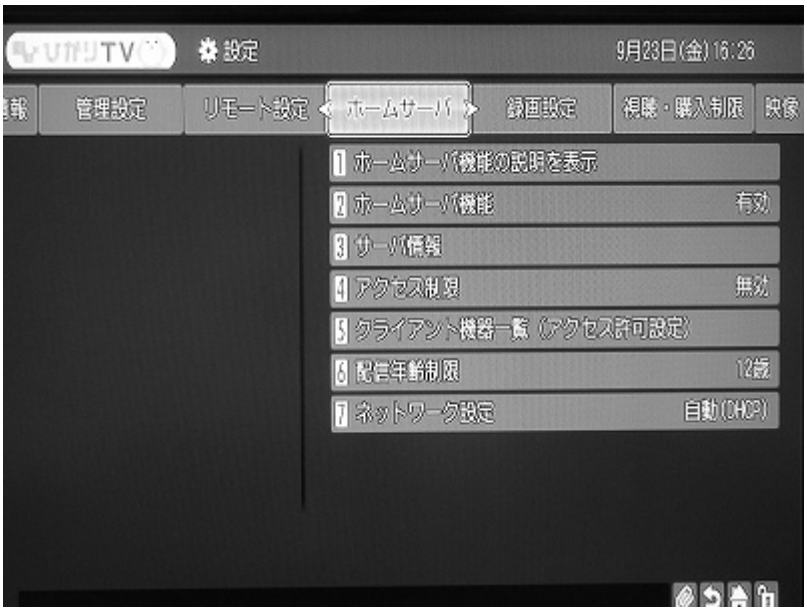

(旧)

記載なし

付録(18)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	ホームサーバ機能の説明を表示	追加

(新)

●ホームサーバ機能の説明を表示

ホームサーバ機能について概要説明です。

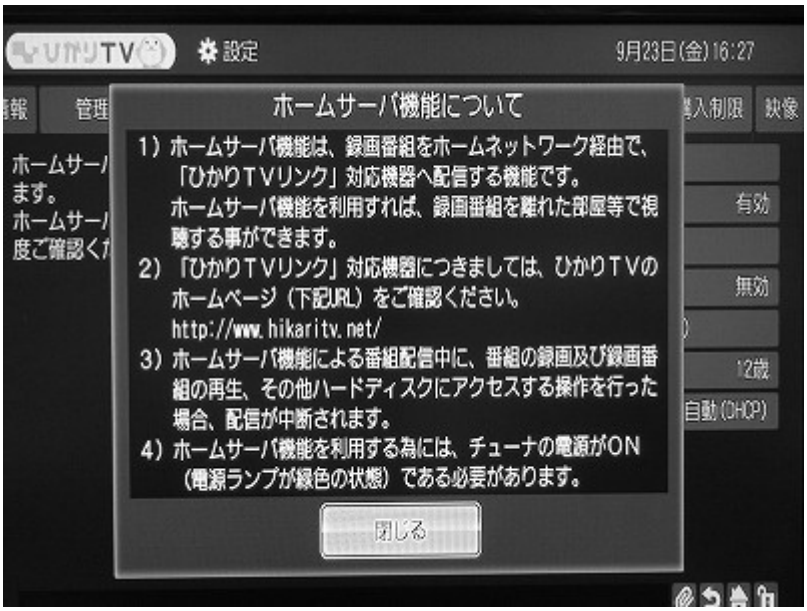

お知らせ

ホームサーバ機能の利用開始前にご確認ください。

(旧)

記載なし

付録(19)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	ホームサーバ機能	追加

(新)

●ホームサーバ機能

ホームサーバ機能の有効化･無効化を行ないます。

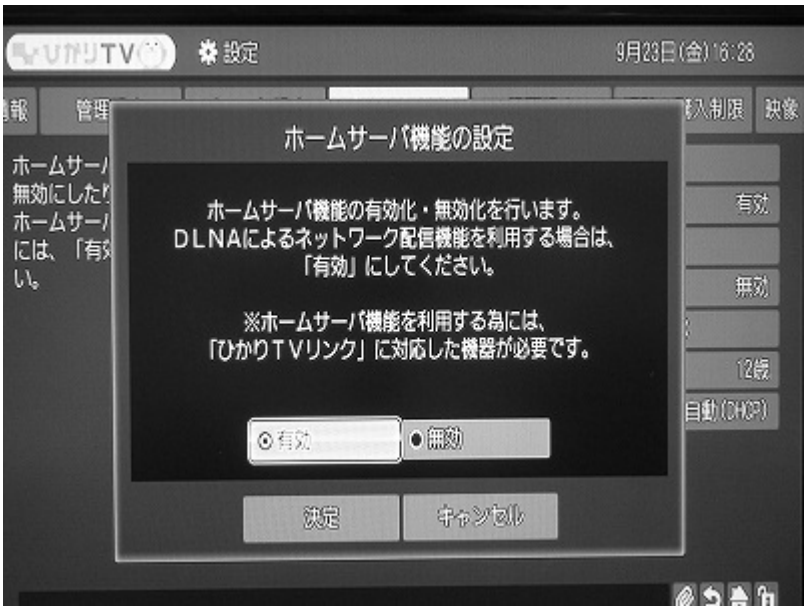

[有効] [無効]
※初期設定は、 [無効] です。

お知らせ
プレビュー再生中は、ホームサーバ機能を使用できません。プレビュー再生が [無効] になっている場合に、本設定を [有効] に設定すると、プレビュー設定画面が表示されます。詳しくは、プレビュー設定画面の説明を参照してください。

(旧)

記載なし

付録(20)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	サーバ情報	追加

(新)

●サーバ情報

ホームサーバ機能の動作状態を表示します。

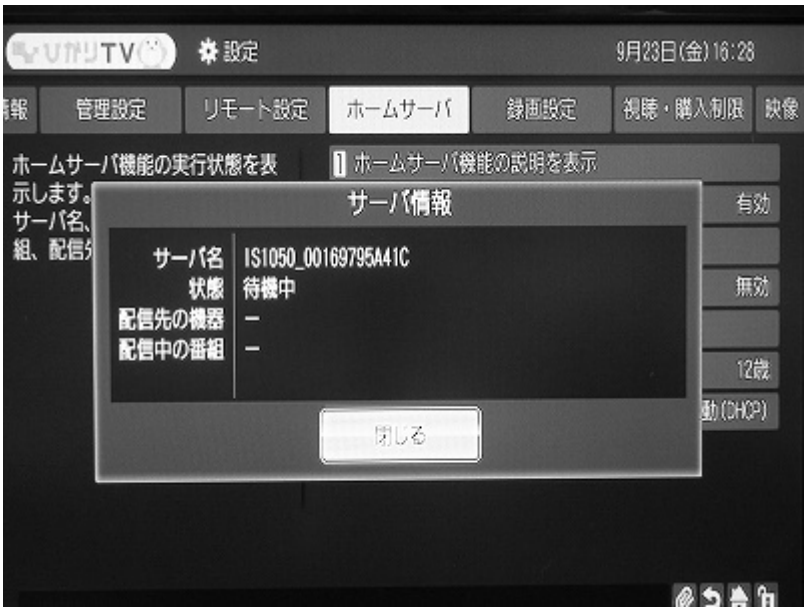

①サーバ名：本製品のサーバ名を表示します。クライアント機器で本製品を識別する際に使用します。
②状態：配信状態を表示します。
③配信先の機器：配信中のクライアント機器の端末名を表示します。
④配信番組：配信中の番組名を表示します。

(旧)

記載なし

付録(21)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	アクセス情報	追加

(新)	●アクセス情報 クライアント機器のアクセス制限の有効化･無効化を行ないます。 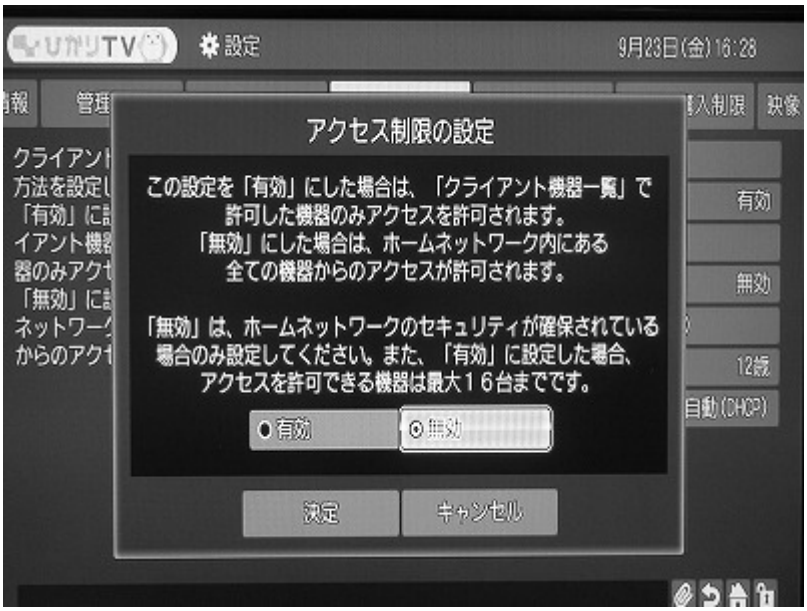 [有効] [無効] ※初期設定は、 [無効] です。
(旧)	記載なし

付録(22)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第4章　本製品の設定 4．各設定画面の解説	クライアント機器一覧	追加

(新)

●クライアント機器一覧

クライアント機器のアクセス許可を設定します。

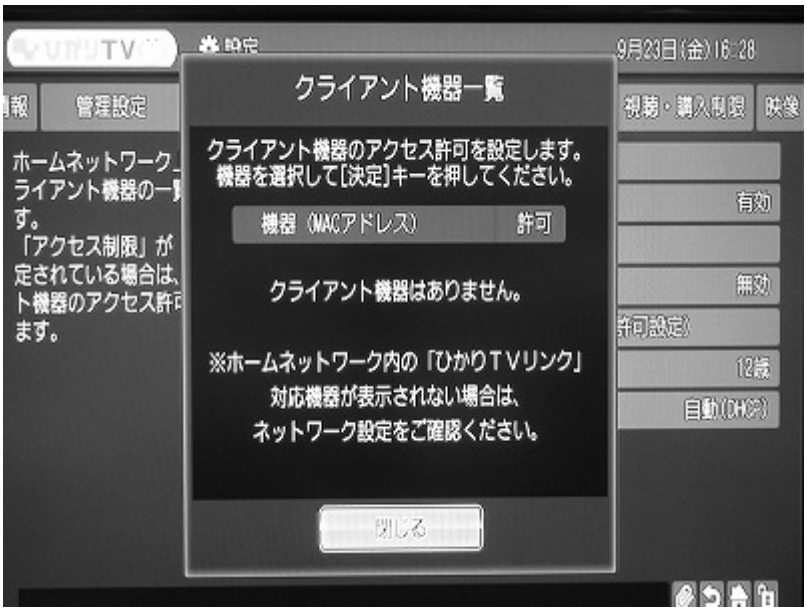

お知らせ

　アクセス制限設定が [有効] の場合に、本製品からの配信許可･不許可をクライアントごとに設定できます。

(旧)

記載なし

付録(23)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	配信年齢制限	追加

(新)

●配信年齢制限

視聴年齢制限された番組の配信制限を設定します。

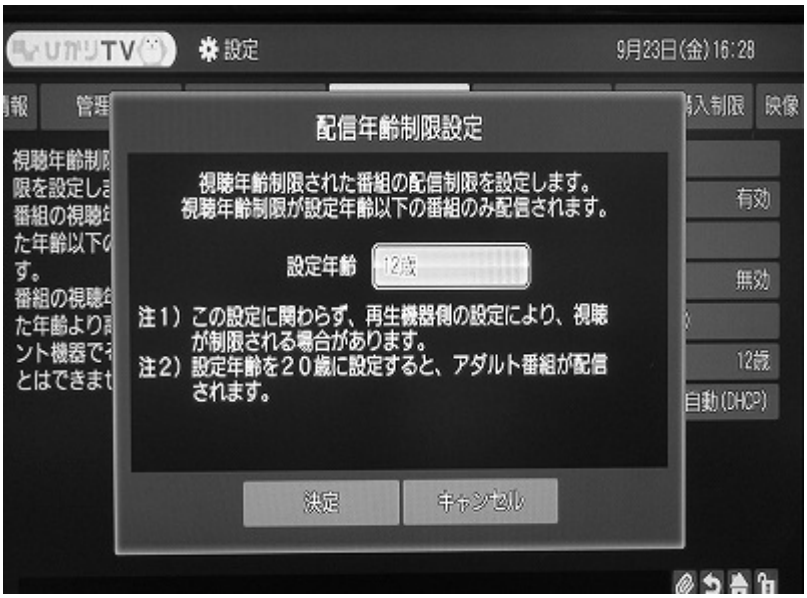

「設定年齢」：[4] ～ [20] 歳
※初期設定は「12」歳です。

(旧)

記載なし

付録(24)

ページ	章･見出し	項目	更新種別
p88	第４章　本製品の設定 ４．各設定画面の解説	ネットワーク設定	追加

(新)

●ネットワーク設定

本製品で使用するIPアドレスの設定を行ないます。

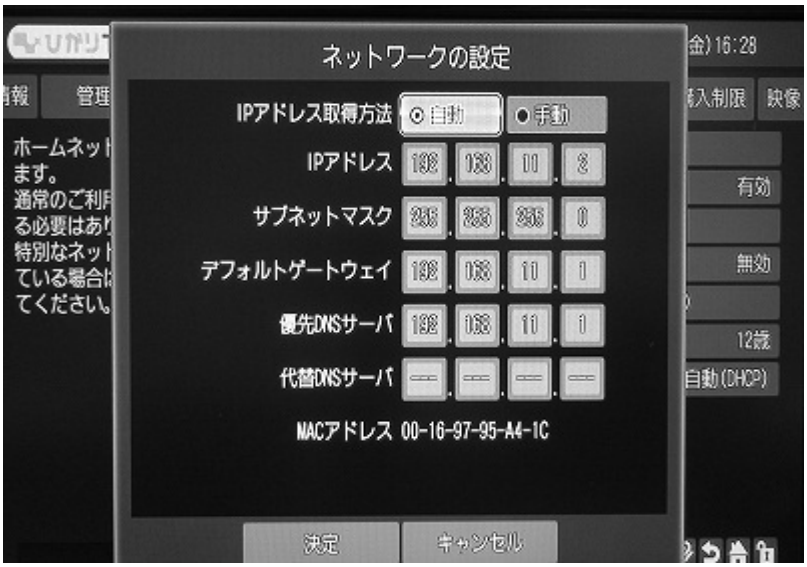

お知らせ

　地デジＢＳ設定メニューのネットワーク設定と共通の画面です。ご利用方法は、　地デジＢＳ設定メニューのネットワーク設定を参照してください。

(旧)

記載なし